PM-G850 準備ガイド「はじめにお読みください」

本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。ご使用の前には必ず『PM-G850 操作ガイド』—「製品使用上のご注意」をお読みください。


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

着の中身を確認します。 万一、不足や損傷しているものがある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。




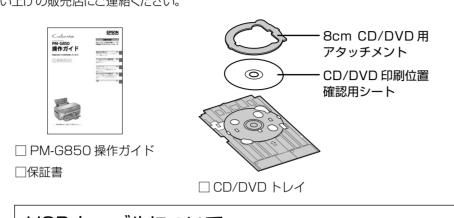


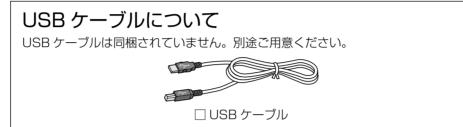

2. 青いテープと保護材をすべて取り除きます。


包装されていることもあります。

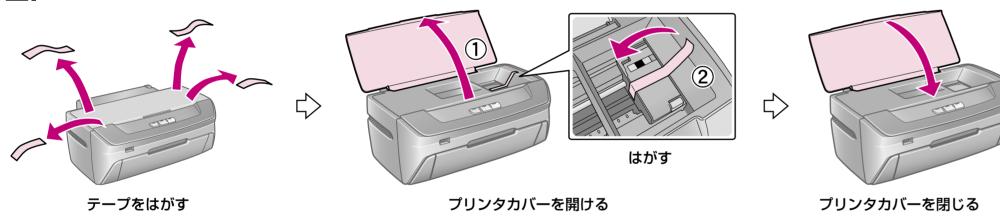


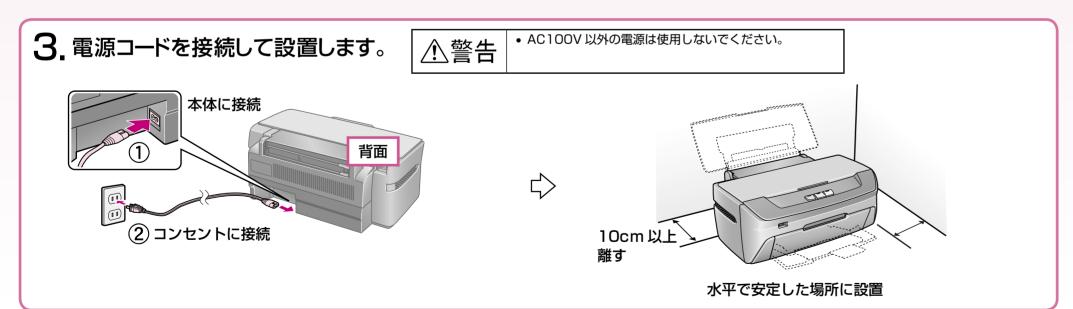



4. 電源をオンにします。

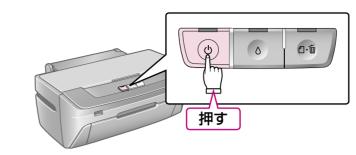

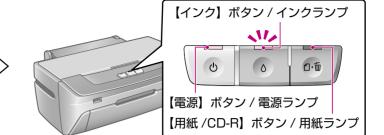


インクランプが点灯したら次へ進む

• インクランプと用紙ランプが高速で 点滅するときは、一旦電源をオフに し、手順2をもう一度ご確認くださ い。それでもエラー表示が消えない ときは、以下をご覧ください。 △ 『操作ガイド』 54ページ 「ラン プ表示でプリンタの状態を確認 する」

5. インクカートリッジをセットします。

製品の内部は、操作部分(赤色で示した部分)以外には手を触れないでください。

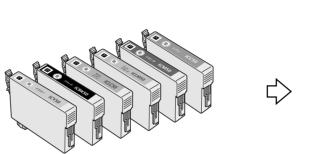





袋から取り出す

黄色いフィルムをはがす (他のフィルムやラベルははがさない)

プリンタカバーを開けて、カートリッジ固定カバー を開ける

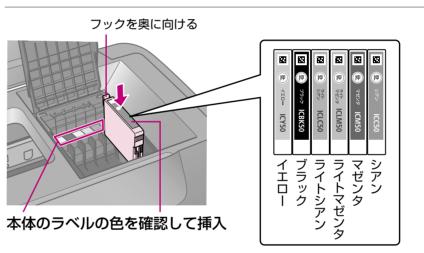




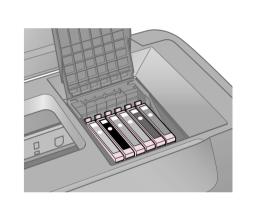


しっかりと押し込む

6 色すべてをセットする

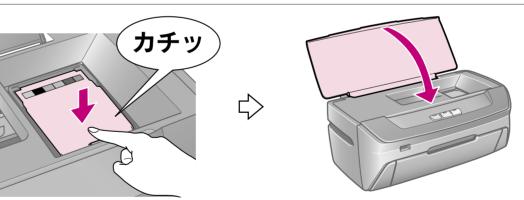



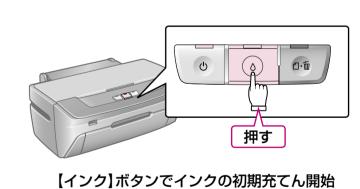

しっかりと閉じる プリンタカバーを閉じる




充てん終了

※ 購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル (インクの吐出孔) の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消 費します。そのため、2回目以降に取り付けるインクカートリッジの方が印刷できる枚数は多くなります。

この後は

■ 引き続き本書裏面へお進みください。 パソコンと接続してアプリケーションソフトをインストールします。画像を組み合わせたり、いろいろな用紙を使って楽しい 印刷ができます。

パソコンとの接続 / ソフトフェアのインストール

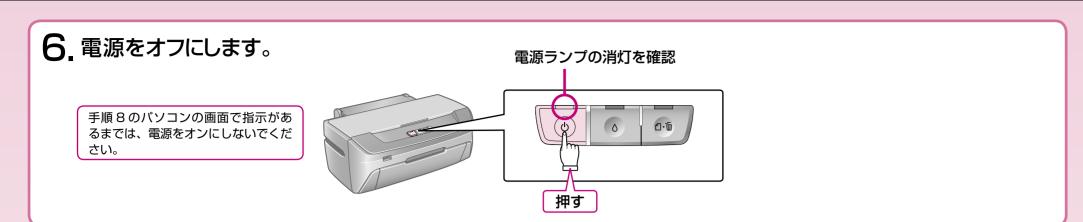

8. ソフトウェアをインストールします。

	Windows	Macintosh
インストール条件	Windows 98/Me/2000/XP プレインストールモデル (または、Windows 98 以降のプレインストールモデルから OS をアッ プグレードしたパソコン) ※ Windows 98 (Second Edition は除く)では、プリンタドライバ、 EPSON Multi-PrintQuicker のみ動作可能です。これ以外のソフト ウェアは、インストールされますが使用できません。	Mac OS X v10.2.8 以降で、USB I/F を標準搭載している Macintosh ※ Mac OS X v10.3 以降のファストユーザスイッチ機能(複数のユーザーが同時に 1 台のパソコンにログオンできる機能)には対応しておりません。インストール時および使用時には、ファストユーザスイッチ機能をオフにしてください。
インストール時の アカウントについて	「コンピュータの管理者」アカウント(管理者権限のあるユーザー)でログオンしてください。	
ソフトウェアの バージョンについて	古いバージョンの EPSON Easy Photo Print がインストールされている旨のメッセージが表示されたときは、画面の指示に従って CD-ROM に収録されている新しいバージョンの EPSON Easy Photo Print をインストールしてください。古いバージョンでは、[オートフォトファイン !EX] などの機能が正常に動作しません。	



参考

- 上の画面が表示されないときは以下をご覧ください。
- Windows XP:[スタート] [マイ コンピュータ] の順にクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。 Windows 98/Me/2000:デスクトップ上の[マイ コンピュータ]アイコンをダブルクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。
- 新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示されたときは、本製品の電源をオフにし、[キャンセル] をクリックして画面を閉じてください。
- インストール終了後、デスクトップに「MyEPSON」アシスタントのショートカットアイコンが作成されます。これをダブルクリックすると、
- 「MyEPSON」登録画面が表示されますので、画面の指示に従って「MyEPSON」登録(ユーザー登録)していただくことをお勧めします。

9. 以上で準備完了です。お手持ちのデータを印刷してみましょう。


- 印刷方法は・・・・・・・・ △ 『PM-G850 操作ガイド』24 ページ 「ソフトフェアの基本操作」
- もしも印刷できなかったら・・ 2 『PM-G850 操作ガイド』 49 ページ 「パソコンから印刷できない」

マニュアルについて

- 本製品のマニュアルについて -

□ PM-G850 操作ガイド
□ PM-G850 活用+サポートガイド(電子マニュアル)



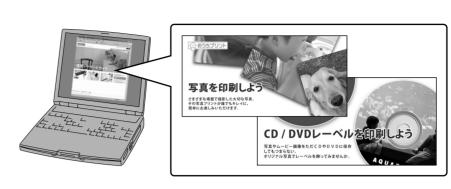

本製品の使い方全般を説明しています。

ソフトウェア CD-ROM に収録されています。ソフトウェアのインストールの際パソコンにインストールされます。 パソコンとつないだときの詳しい使い方を説明しています。また、インターネットを介して、エプソンのホームページなどに接続し、 最新ソフトウェアのダウンロードや、最新情報を入手することができます。

- ソフトウェアのマニュアルについて

本製品に付属のソフトウェアは以下の通りです。 付属のソフトウェアの操作方法は各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

○ プリンタドライバ

画像や文書を印刷するためのソフトウェアです。

○ EPSON Creativity Suite (エプソン クリエイティビティ スイート)

画像の管理から印刷までを簡単な操作で行うソフトウェアの集まりです。 以下のソフトウェアなどから構成されています。

- EPSON File Manager (エプソン ファイル マネージャ)
- EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォトプリント)
- EPSON Multi-PrintQuicker (エプソン マルチ プリント クイッカー)

CD/DVD レーベル、名刺などを印刷するソフトウェアです。

○ EPSON Web-To-Page (エプソン ウェブ トゥ ページ)

Web ページを用紙の幅に収まるように印刷するソフトウェアです。Windows 用だけです。

○ EPSON PRINT Image Framer Tool (エプソン プリント イメージ フレーマー ツール)

P.I.F. フレーム(写真枠)を追加 / 作成するソフトウェアです。

